


MASSAGE GUN

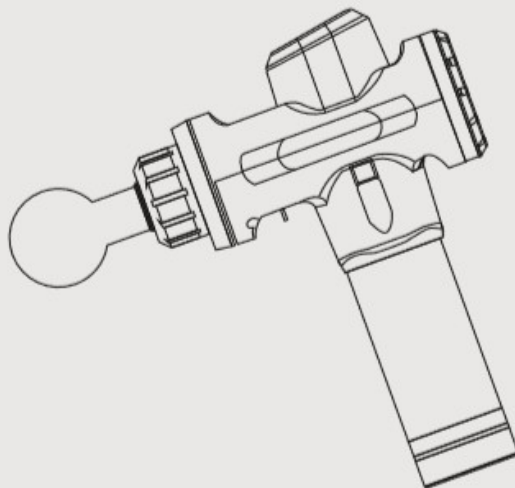

Vibrační masážní pistole (ID: 37384)

Příručka pro uživatele

Před použitím pečlivě prostudujte!

Nabíjení

1. Plně nabijte baterii (až 6 hodin) před prvním užitím.
2. Pro nabití, připojte konektor příslušného 24 V adaptéru do baterie a zapojte do zásuvky.
3. LED kontrolka na baterii blikáním indikuje stav nabíjení.
4. Na přiložené baterii LED světla blikáním zobrazují stav baterie a úroveň nabití.
5. Při plném dobití baterie LED indikátor přestane blikat a zůstane svítit.
6. Baterie může být dobíjena kdykoliv, bez ohledu na její stav dobití.
7. Nenechte baterii zcela vybit. Pokud se je stav baterie indikován červeným světlem, co nejdříve ji připojte k nabíječce.
8. Při plně nabité baterii je průměrná doba použití zařízení 2+ hodiny. Doba používání zařízení závisí na intenzitě používání.
9. Pokud je kapacita baterie na méně než 20%, rozsvítí se červené světlo na spodní části zařízení. Pokud je kapacita baterie menší než 10%, na displeji se zobrazí „E1“ signalizující, že je třeba baterii znovu nabít.
10. Pokud je baterie nabitá, světlo na spodní části zařízení se namísto červené rozsvítí zeleně.

Zprovoznění zařízení

1. Vložte baterii do zařízení a ujistěte se, že je správně usazená a uzavřená na svém místě.
2. Zapněte zařízení pohybem tlačítka na dně baterie do ON pozice. Zařízení vypnete posunutím stejného tlačítka do pozice OFF.
3. Pokud máte aktivační tlačítko v pozici ON, stiskněte na displayi tlačítko „power“ pro zprovoznění do úrovně jedna, pro uvedení dále do úrovně dva, stiskněte tlačítko „plus“ a pro uvedení zařízení do úrovně tři, stiskněte příslušné tlačítko třikrát, atd. až do úrovně dvacet. Stisknutím aktivačního tlačítka „power“ ještě jednou vypnete zařízení a uvedete ho zpět do pohotovostního režimu. Modré LED světla signalizují úroveň aktivace zařízení.

4. Pokud je zařízení vypnuté, vyjměte masážní hlavici zařízení citlivým vytažením.
5. Masírujte potřebné části těla požadovanou rychlostí a intenzitou.
6. Pro vyjmutí baterie, stiskněte černé tlačítko nad rukojetí, zatáhněte rukojeť směrem dolů nebo sejměte kryt druhou rukou.

Údržba, čištění a uložení

1. Pro čištění zařízení použijte vlhkou utěrku a osušte jemnou tkaninou.
2. Pokud zařízení nepoužíváte nebo s ním cestujete, vyjměte baterii ze zařízení a uchovávejte ji v originální krabici.

Technický popis

Masážní pistole pro uvolňování tělního svalstva a fascie je přenosné vibrační zařízení s dobíjecí baterií a široce variabilním nastavením pro masáž. Masážní pistole efektivně redukuje bolest zapříčiněnou kumulací mléčných kyselin po intenzivním fyzickém tréninku, ale i uvolňuje ztuhlé svalstvo způsobené u lidí se sedavým zaměstnáním nebo u dlouhodobě ležících.

Model	Popisný název	Rozsah el. napětí	Rozsah kmitočtu	Životnost baterie	Nabíječka	Baterie	Rozsah kmitu
MG-001	Masážní pistole	DC 12V DC24	20-58Hz	12V-2H 24V-4H	16.8V1A 25.2V1A	4baterie 6Batterie	10MM

1. Zapněte tlačítkem POWER na spodní části zařízení.
2. Pro aktivaci zařízení stiskněte aktivační tlačítko.
3. Pro nastavení rychlosti kmitu stiskněte buď tlačítko se symbolem + nebo – podle preference.
4. Pokud je kapacita baterie méně než 20%, rozsvítí se červené světlo na spodní části zařízení. Pokud je kapacita baterie menší než 10%, na displeji se zobrazí „E1“ signalizující že je třeba baterii znovu nabít.
5. Pokud je baterie nabitá, světlo na spodní části zařízení se namísto červené rozsvítí zeleně.

Masážní hlavice – uživatelská příručka

1. Kulovitý tvar

Kulovitý design masážní hlavice je vhodný pro uvolnění svalů před i po cvičení, vytváří kompromis mezi bodovou stimulací postiženého svalu i jemným uvolňováním okolní svalové tkáně. Tento typ hlavice umožňuje jak silněji přitlačit na postižené místo, tak jemně stimulovat jeho okolní body. Kulovitý tvar masážní hlavice je vhodný pro uvolnění a relaxaci pasu, břicha a hýždí.



2. Tvar houby

Menší a kratší design ve tvaru hříbku, který však není vůbec cejtit, má mírně zaoblenou masážní hlavici a je uzpůsobený ke tvarování a modelování postavy, je také uzpůsobený pro stimulaci vnitřních svalů břicha a hrudníku.



3. U - tvar

Postižený sval může být stimulován i nepřímo ve vedlejších bodech. Masážní hlavice ve tvaru písmene „U“ umožňuje tlačení bezprostředně přiléhavých svalů postiženého místa. Rozpětí U-tvaru může obejmout páteř, žebra, krční obratle i pro ramena. Nepřímá masáž citlivého místa nezpůsobuje bolest.



4. Kónický tvar

Jednoduchý, kuželovitý tvar umožňuje přímo působit na hlubší tělní svalstvo. Vhodný pro stimulaci klenby chodidel, dlaní, zápěstí, zad a dalších hlubších částí těla.



Podmínky užívání

Upozornění

1. Nikdy neponořujte zařízení do vody, nevystavujte ho zdrojům tepla ani vody a jiným kapalinám. Udržujte ventilační průduchy zařízení čisté, nevystavujte je prachu a dalším drobným nečistotám.
2. Neodstraňujte šroubky ze zařízení, ani zařízení nerozebírejte.
3. Nepoužívejte zařízení více než 60 minut bez přestávky. Nechte zařízení alespoň 30 minut vypnuté před každým dalším použitím.
4. Vytáhněte nabíječku z baterie zařízení po skončení každého nabíjení a před a po každém užívání.
5. Zařízení je určeno pouze pro dospělé osoby. Pokud jste zranění, nepoužívejte ho a konzultujte jeho použití se svým lékařem.

Bezpečnostní řád

Pozor! Pro předejití rizika úderu elektrickým proudem, vzniku požáru a zranění, musí být toto zařízení používáno v souladu s následujícími pravidly.

1. Zařízení je určeno pouze pro dospělé osoby.
2. Používejte zařízení pouze na suchém a čistém povrchu těla nejlépe přes oděv nebo jemnou tkaninu. Lehce s citem přitlačte k určité části těla a postupně pohybujte, nemasírujte jedno místo více než 60 sekund.
3. Používejte zařízení na masáž měkkých částí těla podle potřeby bez nepříjemného pocitu a bolesti. Nepoužívejte na masáž hlavy a dalších tvrdších částí těla, kde se bezprostředně pod kůží nalézají kosti.
4. Používejte pouze ty nástavce, které jsou určeny pro dosažení kýženého účinku.
5. K pohmoždění svalu může dojít bez ohledu na Vaši pozornost během používání a nastavení zařízení. Kontrolujte masírovaná místa často a při první známce bolesti nebo nepříjemného pocitu ihned přestaňte s masáží.
6. Prsty, vlasy nebo další části těla držte mimo kontakt se zadní stranou nástavce, může dojít k nežádoucímu sevření, štípnutí.
7. Neumísťujte žádné předměty do ventilačních průduchů zařízení.
8. Neponořujte do vody nebo nedovolte, aby se voda dostala do zařízení.
9. Nepouštějte zařízení na zem, ani s ním nešetně nezacházejte.
10. Dobíjejte zařízení pouze s originální nabíječkou 26VDC, která je součástí balení.
11. Pečlivě zkontrolujte zařízení a baterii před každým používáním.
12. Neupravujte ani nevylepšujte zařízení jakýmkoliv způsobem.
13. Nikdy nenechávejte zapnuté nebo dobíjené zařízení bez dozoru.

Nepoužívejte zařízení bez souhlasu Vašeho lékaře pokud jste:

gravidní, diabetik s komplikacemi jako je neuropatie, čerstvě po operaci, epileptik trpící migrénami, prošli výměnou kloubu, ne zcela svéprávná osoba nebo mladší 18 let a nejste v přítomnosti kompetentního dozoru nebo máte poškozenou sítnici, kardiostimulátor, kýlu, spondylolýzu, umělý kloub nebo kovové náhrady jakékoliv části skeletu.

Zmíněné diagnózy nevylučují zcela možnost používání tohoto vibračního zařízení, ale upozorňují na nutnost konzultace s kompetentním lékařem před jeho použitím.

Výzkum účinků vibračních zařízení a cvičení s nimi na konkrétní poruchy zdraví stále probíhá. Ten pravděpodobně vede ke zkrácení výše uvedeného seznamu dispozic, za kterých není vhodné toto zařízení používat. Praktická zkušenost ukazuje použití vibračních pomůcek do léčby a rehabilitace jako vhodný prostředek v léčbě mnoha případů. Použití vibračních zařízení však musí být vždy v souladu se seznámením konkrétního případu s lékařem nebo fyzioterapeutem.

Záruční podmínky

Pokud se zařízení během jednoho roku od jeho pořízení selže v důsledku zpracování nebo použitého materiálu, pak bude následná oprava nebo výměna nezbytných komponentů hrazena dodavatelem.

Tato podmínka neplatí pokud:

1. Poškození je zapříčiněné nehodou, zneužitím, nesprávným používáním nebo použitím přístroje jinak než je uvedeno v jeho návodu na použití.
2. Zařízení je podrobena neautorizované opravě.
3. Poškození přesahuje celkovou hodnotu zařízení.
4. Poškození zařízení je důsledkem nesprávného přechovávání nebo v důsledku takových podmínek, které jsou v rozporu s řádnou údržbou a přechováváním zařízení v prostorách klienta.
5. Klient nedokáže dostatečně prokázat datum pořízení zařízení.

Odpovědnost za škodu na zboží se může lišit v závislosti na konkrétních zákonech konkrétní země. Pokud je některé z výše uvedených pravidel v rozporu se zákony země, ve které je zařízení prodávané, pak toto pravidlo platí tak, jak je uvedeno v příslušném zákoně.

Distributor v ČR:

RADANSPOORT s.r.o.

Za Otýlí 10

370 01 České Budějovice

email: obchod@e-sportshop.cz

tel: +420 387 411 543



Výrobno v Číně