



Disc Golf Basket

koš pro disc golf

Návod k obsluze

ID: 62060

EAN: 8591792620603

e-sportshop.cz

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali koš DISC GOLF BASKET. Přečtěte si prosím pozorně pokyny a uschovejte je pro budoucí použití.

Pokud potřebujete další pomoc, kontaktujte prosím náš zákaznický servis prostřednictvím e-mailu.

Varování: Stůjte mimo oblast házení disků, aby vás disk hozený hráčem nezranil.

Krok 1

Montáž základny.

Vyjměte z balení základnu, vložte do ní kratší tyč zarovnejte otvor v tyči s otvorem v základně a ujistěte se, že tyč do základny zacvakne.


Dotáhněte křídlový šroub.

Krok 2

Montáž koše.

Vložte koš na kratší tyč a ujistěte se, že zacvakne.

Poté do koše vložte delší tyč.

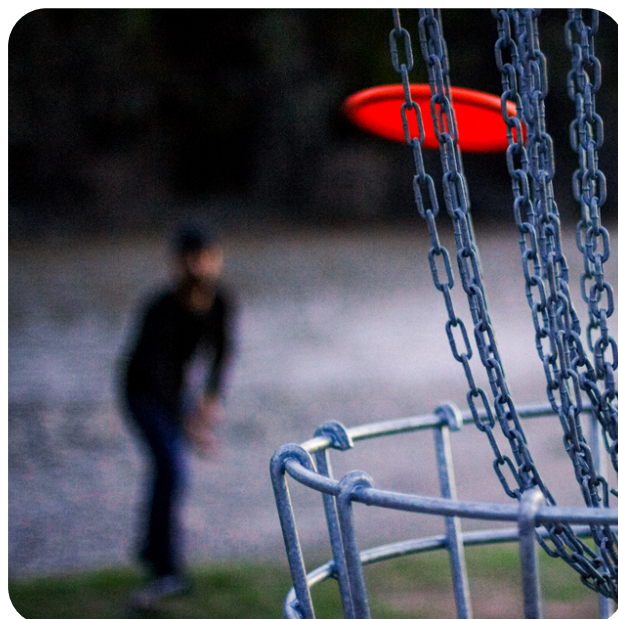

Krok 3


Montáž řetězů.

Zavěste řetězy na háčky horní podpěry a navlečte kovový kroužek s řetězy na delší tyč. Ujistěte se, že je horní podpěra pevně nasazena na delší tyči a dotáhněte křídlový šroub.

Krok 4

Vložte vlaječku do otvoru horní podpěry.

Montáž je kompletní.

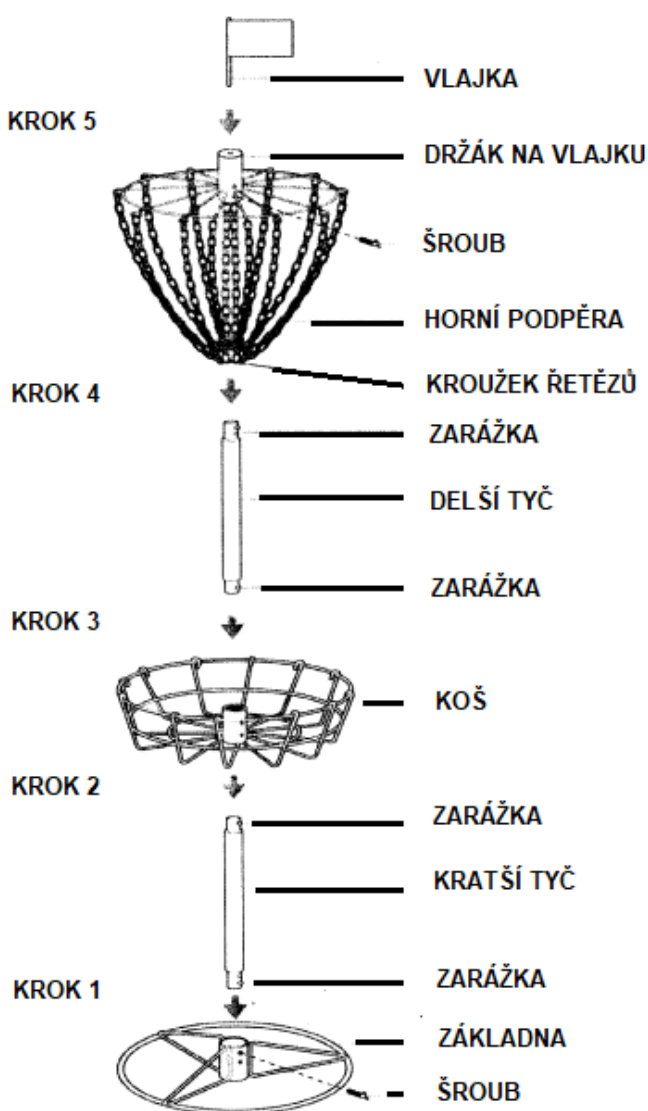

Distributor v ČR:
RADANSPOORT s.r.o.
Za Otýlí 10 370 01 České Budějovice
email: obchod@e-sportshop.cz
tel: +420 387 411 543
Vyrobeno v Číně